



Instrucciones de uso




SCALDASONNO

CALIENTACAMA

IMETEC

**TYPE 80424
80425**

GUÍA ILUSTRATIVA

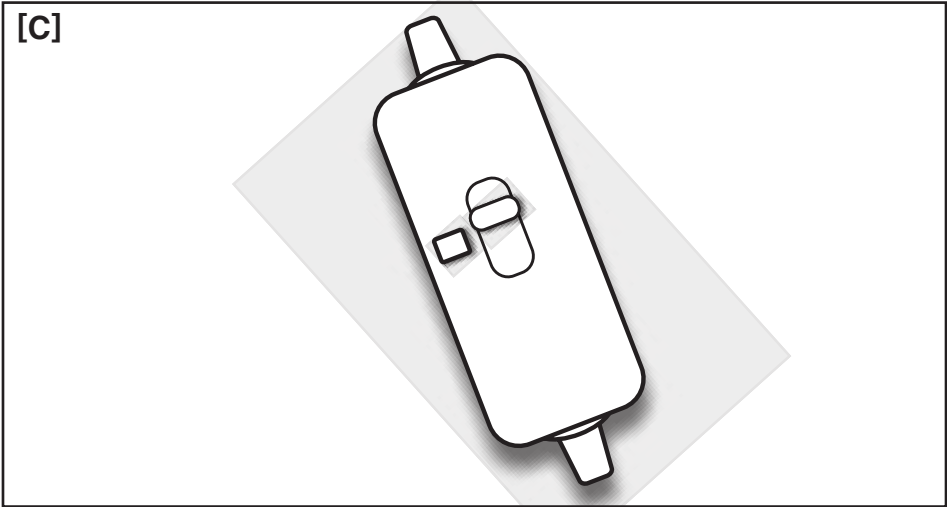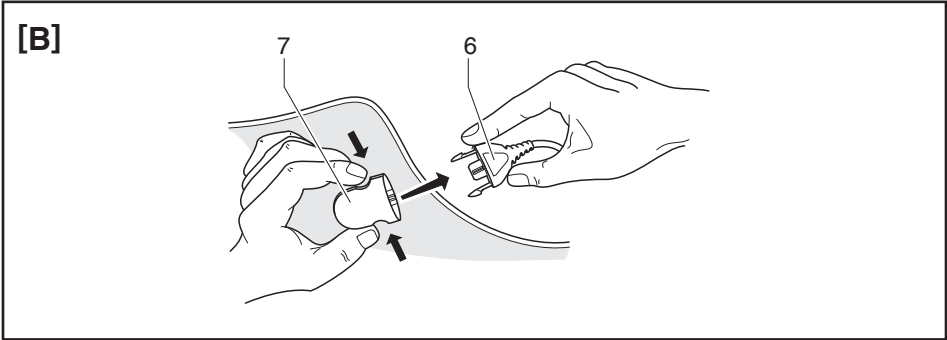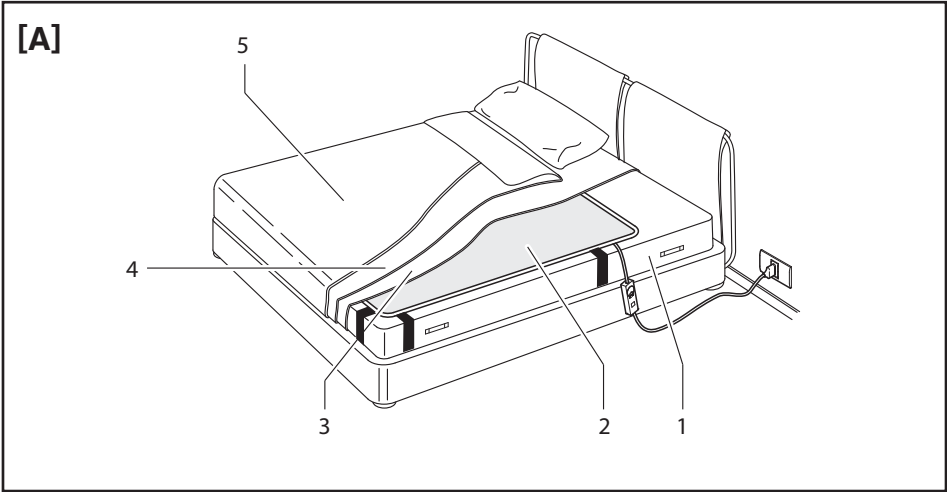

DATOS TÉCNICOS


IMETEC

TYPE 80424

CUBRE COLCHÓN

220-240 V 50 Hz 40-50 W






IMETEC

TYPE 80425

CUBRE COLCHÓN

220-240 V 50 Hz 2x40-50 W





II



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DEL CALIENTACAMA

Estimado cliente, IMETEC le agradece el haber comprado el presente producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 82079.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES CONSERVAR PARA USOS FUTUROS



¡ATENCIÓN!

Instrucciones y advertencias para un uso seguro.



Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y, en especial, las advertencias de seguridad, asegurándose de respetarlas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa, durante toda la vida útil del producto, para poder consultarlo cuando sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

NOTA: si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.

ÍNDICE

ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD	pág. 2	PROBLEMAS Y SOLUCIONES	pág. 6
REFERENCIA DE SÍMBOLOS	pág. 3	CONTROLES PERIÓDICOS	pág. 7
PREPARACIÓN	pág. 3	ELIMINACIÓN	pág. 7
USO	pág. 4	ASISTENCIA Y GARANTÍA	pág. 7
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	pág. 4	GUÍA ILUSTRATIVA	I
CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL PRODUCTO	pág. 5	DATOS TÉCNICOS	II

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD







- Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté íntegro conforme al dibujo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.
- ¡Los materiales del embalaje no son juguetes para niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!
- Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de

red indicados en la placa de identificación correspondan a los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación está aplicada en el aparato.




- El presente aparato debe ser destinado exclusivamente como calentacamas para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.
- Este aparato puede ser utilizado por menores de edad siempre y cuando tengan más de 8 años, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o inexpertas, sólo si cuentan con la supervisión adecuada o han recibido instrucción en cuanto al uso en condiciones de seguridad e información sobre los riesgos que presenta el producto.

Cerciórese de que los niños no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no puede ser llevada a cabo por niños sin la supervisión de un adulto.

- ⓧ No utilice el aparato para personas enfermas, infantes o personas insensibles al calor.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños si los dispositivos de mando no han sido regulados previamente por uno de sus padres o por un cuidador, o bien si el niño no ha sido instruido adecuadamente sobre cómo usar estos dispositivos de forma segura.
- ⓧ **ADVERTENCIA** – NO apto para niños menores de 3 años. Los niños menores de 3 años no deben usar el aparato a causa de su incapacidad de reaccionar al sobrecalentamiento.
- ⓧ NO accione el mando de temperatura con las manos mojadas.
- ⓧ NO tire del cable de alimentación ni del aparato en sí para desenchufarlo de la toma de corriente.
- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.
- En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un Centro de Asistencia Técnico autorizado, para prevenir cualquier riesgo.
- El aparato debe usarse solo con los tipos de mando indicados en la etiqueta del aparato.
- ⓧ NO coloque el mando debajo de la almohada ni entre las sábanas o mantas cuando el aparato esté conectado.
- Examine frecuentemente el aparato para asegurarse de que no haya signos de desgaste ni deterioro. De existir dichos signos o si el aparato ha sido usado incorrectamente, diríjase a un centro de asistencia técnica autorizada antes de cualquier uso ulterior.
- Se recomienda que quienes porten marcapasos no utilicen el aparato toda la noche. El aparato puede ser usado para precalentar la cama, pero debe apagarse y desconectarse de la alimentación eléctrica antes de acostarse.

-  **NO use el producto en camas ajustables: de hacerlo, constate que el cobertor y el cable no puedan quedar atrapados o bloqueados.**
-  **NO doblar.**
- **Este aparato no está diseñado para uso médico en hospitales.**
-  **NO utilice el aparato si está mojado.**
-  **NO use el aparato para calentar animales.**
-  **NO UTILICE EL APARATO SI ESTÁ DOBLADO O ARRUGADO.**
-  **NO INTRODUZCA AGUJAS NI ALFILERES.**


REFERENCIA DE SÍMBOLOS

	Clase de protección II
	Advertencia
	Prohibición

PREPARACIÓN

COLOCACIÓN DEL CALIENTACAMA FIG. (A-B)

 **¡ATENCIÓN! Coloque el calentacama únicamente entre el colchón y la sábana inferior y no sobre personas recostadas.**

- Extienda el calentacama (2) directamente sobre el colchón (1) con el lado del enchufe (7) hacia este último.
-  No coloque el calentacama debajo de la almohada.
- Asegúrese de que el calentacama esté siempre bien estirado.
- Acomode la sábana inferior (5) sobre el calentacama, luego prepare la cama como de costumbre con sábana (4) y manta (3).

USO

CONEXIÓN O REMOCIÓN DEL MANDO DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA FIG. (B)

 **¡ATENCIÓN! El calentacama puede utilizarse únicamente con el mando suministrado. El modelo se especifica en la etiqueta cosida en el panel.**

- Introduzca la toma del mando (6) en el enchufe (7) para conectar el mando de regulación de la temperatura al calentacama.
- Para el modelo matrimonial se debe repetir la operación también para la segunda toma.
- Desconecte la toma (6) del calentacama presionando las palancas de cierre ubicadas a los costados del enchufe (7).

ENCENDIDO DEL CALIENTACAMA Y SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA JUSTA

 **¡ATENCIÓN!  NO coloque el mando debajo de la almohada ni debajo de las mantas durante el uso.**

- Introduzca el enchufe del cable de mando en la toma de corriente.
- Encienda el calentacama una hora antes de acostarse colocando el botón de regulación de la temperatura en nivel 2 (temperatura máxima).
- Luego de aproximadamente una hora, la cama estará placenteramente caliente. Si el ambiente fuera especialmente frío, encienda el calentacama dos o tres horas antes de acostarse.
- Si desea mantener la tibieza del calentacamas toda la noche, en el momento de acostarse regule la temperatura en la posición 1 (temperatura mínima), evitando la posición 2 (temperatura máxima).

ES

- Coloque el mando en 0 para apagar el calentacama.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El calentacama es lavable. Controle la etiqueta con los símbolos de lavado colocada en el calentacama para un lavado correcto.



Lavar a 40°C.



No blanquear.



Secado en tambor giratorio a temperatura inferior a 40°C.



No planchar.



No lavar en seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Desconecte el cable del mando térmico como se muestra en la fig. (B) antes de realizar el lavado.
- Antes de lavar el calentacama es fundamental medirlo y controlar que su tamaño sea aproximadamente el mismo que en la fase de secado.



LAVADO EN LAVARROPAS

- El calentacama puede lavarse en lavarropas a 40°C con un programa delicado.
- Use exclusivamente el programa delicado para el centrifugado. NO realice un ciclo de lavado complementario.



SECADO

- Seque en secador en una programación baja.
- Tienda sin colocar pinzas de la ropa sobre las partes eléctricas del calentacama para evitar dañarlo.
- NO use el calentacama hasta que esté perfectamente seco.

CÓMO TENDER EL CALIENTACAMA

- En la fase de secado el calentacama debe tenderse buscando alcanzar aproximadamente el mismo tamaño original. Los mejores resultados se obtienen cuando se encuentra aún húmedo, trabajando desde un extremo lateral al otro, tirando una franja por vez. Podría ser necesario repetir este procedimiento varias veces hasta que el calentacama se encuentre completamente seco.
- Examine el calentacama para controlar que los cables no estén doblados ni retorcidos. A contraluz, es más fácil inspeccionar los cables del calentacama.
- En caso de problemas con los cables luego de haber tendido el calentacama, o si el calentacama no retoma la forma y tamaño originales, devuélvalo junto con el mando al Centro de Asistencia para un control de seguridad.

CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL PRODUCTO



¡ATENCIÓN! Cuando guarde el aparato, deje que se enfríe ante este plegarlo.



¡ATENCIÓN! NO genere arrugas ni deforme el aparato colocando objetos sobre éste al guardarlo.

La tela podría tornarse amarillenta con el correr del tiempo. Este fenómeno no compromete de ningún modo la seguridad ni las prestaciones del producto en sí.

CONTROLES PERIÓDICOS

Examine frecuentemente el aparato y el cable flexible para controlar la existencia de indicaciones de desgaste o deterioro.

En presencia de estos signos o en caso de mal funcionamiento, lleve el aparato a un Centro Asistencia Técnica autorizado de IMETEC.

Le aconsejamos, en cualquier caso, hacer controlar su calentacama por un centro autorizado Imetec, por lo menos, una vez cada 3 años.

ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está hecho de materiales reutilizables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.



El aparato fuera de uso debe eliminarse en conformidad con la norma europea 2002/96/CE. Los materiales reciclables presentes en el aparato se recuperan a fin de evitar la degradación ambiental. Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para las reparaciones o la compra de los repuestos, póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC, llamando al número indicado abajo o accediendo a la Web. El aparato cuenta con la garantía del fabricante.

Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles. El incumplimiento de las instrucciones que contiene este manual de uso, cuidado y mantenimiento del producto, comporta la pérdida de la garantía del fabricante.

IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALIA
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI001729
1014 (MMAA)